

**DE Original-Betriebsanleitung
mit Ersatzteilliste**

Zubehör für Hochdruckreiniger
Schlammsauger



Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten!
Bewahren Sie das Heft für einen späteren Gebrauch oder
Nachbesitzer auf.



max. Wasserzulauftemperatur:	60° C
Düsenbestückung:	D 00045
max. Durchfluss:	20 l/min
max. Druck:	250 bar
min. Druck:	100 bar
Länge:	2 m
Eingang:	M22x1,5 AG
max. Ansaughöhe:	3 m
Schlauchtülle:	1 1/2"
Saugleistung:	- bei 130 bar ca. 10.000 l/h - bei 180 bar ca. 13.500 l/h - bei 220 bar ca. 18.000 l/h

Düsengröße D 00045 serienmäßig, bei abweichender Düsengröße (technische Daten des Hochdruckreinigers) Gerätetyp angeben


Anschluß an alle Geräte ab 10 l/min möglich.



Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers, um Schäden am Gerät zu verhindern!


Zubehör

Kränzle Bodensaugeraufsatz zum flächigen Aufnehmen von Wasser und Schlamm, z.B. zur Poolreinigung. Art.-Nr.: 418030

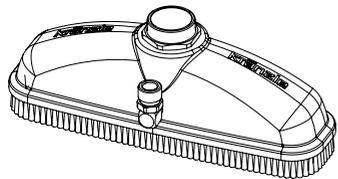


Inbetriebnahme


1. Schrauben Sie die Saugglocke an das Schlammrohr.
2. Verschrauben Sie den Hochdruckschlauch an der Saugglocke.
3. Schließen Sie Ihren Hochdruckreiniger an und der Kränzle Schlammsauger ist betriebsbereit.

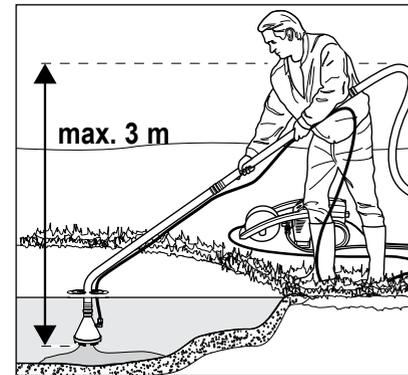

1. Pumpensümpfe, Montagegruben, Güllegruben

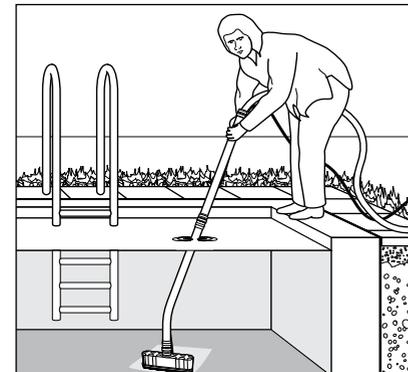

2. Teiche, Pools, etc.

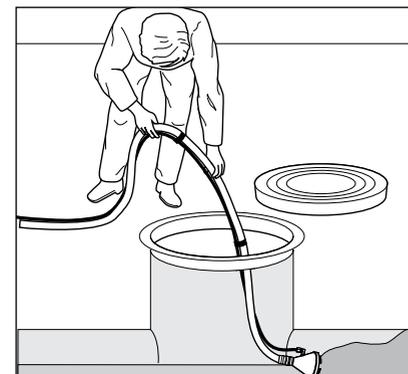

3. Bei unzugänglichen Anwendungen Absaugschlauch direkt an die Saugglocke aufstecken.



Außerbetriebnahme


1. Hochdruckreiniger abschalten
2. Wasserzufuhr sperren
3. Hochdruckschlauch vom Schlammsauger trennen
4. Kränzle Schlammsauger säubern und verstauen

Reinigung und Pflege


Den Kränzle Schlammsauger nicht so abstellen, dass der Bürstenkranz durch Unebenheiten verformt werden kann. Das Gerät nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl reinigen, sondern mit einem Lappen mit Leitungswasser abputzen. Evtl. ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden.

Sicherheitshinweise/Unfallverhütung


Der Kränzle Schlammsauger ist so ausgerüstet, dass bei sachgemäßer Bedienung Unfälle ausgeschlossen sind. Die Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler der Berufsgenossenschaft für Hochdruckreiniger und Betriebsmittel sind einzuhalten. Bei Schäden die durch Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

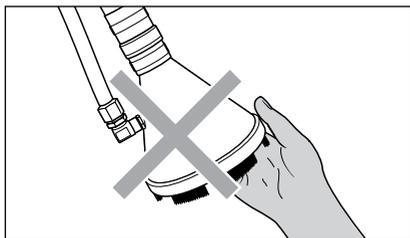

Nicht in die Saugglocke fassen!

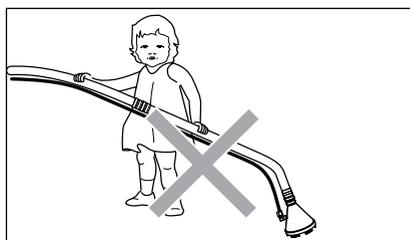

Das Gerät nicht in Kinderhände geben!

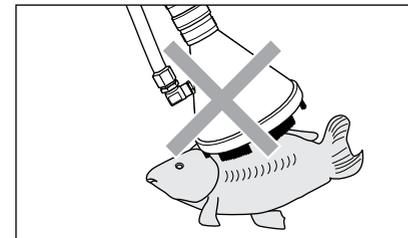

Nicht in der Nähe von Fischen arbeiten!

Gewährleistung

Unsere Gewährleistungspflicht gilt ausschließlich für Material- und Herstellungsfehler, Verschleiß fällt nicht unter Gewährleistung.

Das Gerät muss gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden. Die Betriebsanleitung ist Teil der Gewährleistungsbestimmungen. Gewährleistung besteht nur bei ordnungsgemäßer Verwendung von Original-Kränzle-Zubehörteilen und Original-Kränzle-Ersatzteilen.


Es gelten die für das jeweilige Land gesetzlich festgelegten Verjährungsfristen für gesetzliche Mängelansprüche.

In Gewährleistungsfällen wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Diese finden Sie auch im Internet unter www.kraenzle.com.

Bei Veränderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Überschreitung der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Gewährleistung - ebenso bei Schmutzwasser, oder sonstiger Fehlbedienung und nicht gewöhnlicher Verwendung des Gerätes.


Manometer, Düse, Ventile, Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung sind Verschleißteile und fallen nicht unter die Gewährleistungspflicht.


**Schlamm-sauger Edelstahl
41791**

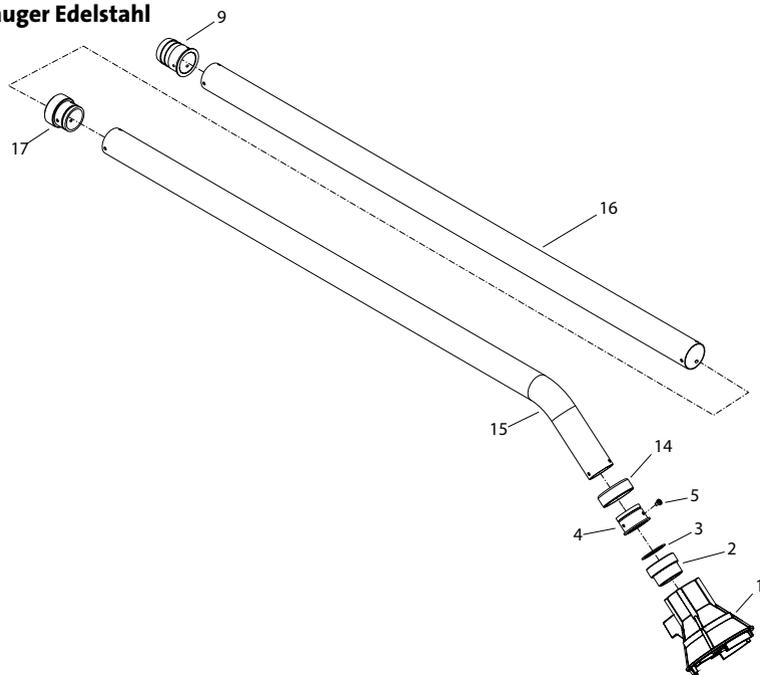

Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Saugglocke Schlamm-sauger ohne Düse	1	411041
2	Adapter Saugglocke M45x1,5 auf M39x3	1	417923
3	O-Ring 36x1,5	5	417927
4	Zwischenstück Rohr	2	417922
5	Linsenschraube M4 x 5 Edelstahl	15	418041
6	Nippel 1/4" AG x M22x1,5 AG	1	418014
7	Nippel 1/4" IG x 1/4" AG	1	418019
8	Düse 045	1	D00045
9	Schlaucheinsatz	1	417928
11	Düsenträger	1	418031
12	Mutter	2	418032
14	Überwurfmutter M45x1,5	3	417925
15	Verlängerungsrohr gebogen	1	417924
16	Verlängerungsrohr gerade	1	417920
17	Zwischenstück M45x1,5 auf D38	2	417921
18	Gehäuse Schlamm-sauger Aufsatz rechteckig	1	418024
Schlamm-sauger			41791
Aufsatz Kunststoff komplett Pos.			418030

**Schlamm-sauger-Aufsatz Kunststoff
418030**

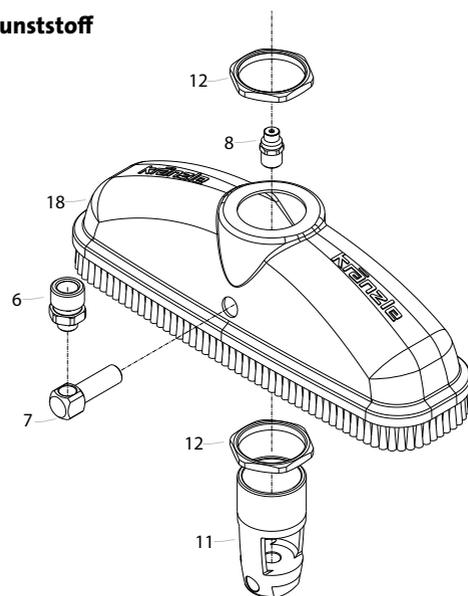

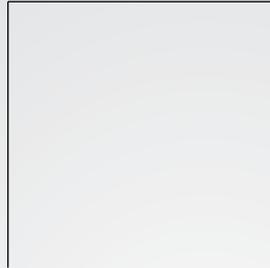

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

vertrieb@kraenzle.com

© Kranzle 07.04.2021 / Art.-Nr.: 302840 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

■ **Made**
■ **in**
■ **Germany**